


ディスプレイ

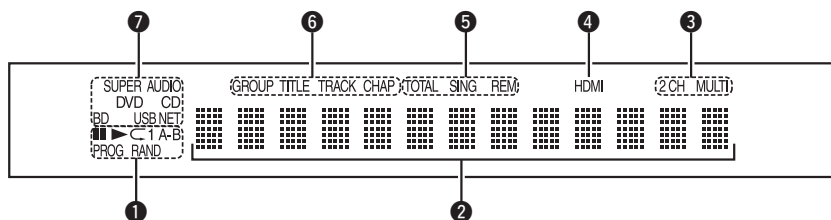

① 再生モード表示

▶：再生中

⏸：一時停止中またはコマ送り再生中

PROG：プログラム再生中

RAND：ランダム再生中

C1 A-B：リピート再生中

② インフォメーションディスプレイ

ディスクの各種情報や再生経過時間などを表示します。

③ 音声チャンネル表示

再生している音声信号のチャンネル数を表示します。

2CH：2 チャンネルを再生中

MULTI：マルチチャンネルを再生中

④ HDMI出力表示

HDMI 接続されているときに点灯します。

⑤ 時間モード表示

TOTAL：スーパーオーディオ CD や CD の総時間

SING：再生中のタイトル／チャプター／トラック／ファイルの経過時間

REM：再生中のタイトル／チャプター／トラック／ファイルの残り時間

⑥ グループ／タイトル／トラック／チャプター表示

⑦ メディア表示

BD：BD

DVD：DVD ビデオ、DVD-R／+R／-RW／+RW

DVD AUDIO：DVD オーディオ

SUPER AUDIO CD：スーパーオーディオ CD

CD：CD

USB：USB メモリー

NET：ネットワーク

ネットワークに接続されているときに点灯します。